

Návod

Lazy Camping – Lazy Tent



! Nejdřív si přečtěte, prosím

Děkujeme, že jste si vybrali Lazy Tent od společnosti Lazy Camping. Než začnete, věnujte chvíli seznámení s tímto návodem a přiloženými díly. Na straně 2 najdete seznam všech dílů, množství a potřebného nářadí.


! Důležité informace

Je nezbytné, aby všechny výrobky Lazy Camping byly namontovány a připevněny k vašemu vozidlu správně a bezpečně. Nesprávné upevnění může mít za následek nehodu a způsobit vážné zranění nebo smrt. Jste zodpovědní za montáž a upevnění všech výrobků Lazy Camping na vaše vozidlo. Připevnění musí být před použitím zkontrolováno a výrobky je třeba pravidelně kontrolovat z hlediska seřízení, opotřebení a poškození. Z tohoto důvodu je nutné dodržovat následující pravidla. Musíte si před montáží nebo použitím zařízení Lazy Camping přečíst všechny pokyny a upozornění a porozumět jim. Pokud nerozumíte všem pokynům a upozorněním nebo pokud nemáte zkušenosti s manuální montáží a nejste důkladně seznámeni s montážními postupy, měli byste si nechat výrobek nainstalovat odborným montážním pracovníkem nebo jinou kvalifikovanou osobou.

Podrobné video na YouTube
o montáži Lazy Tent



Přehled materiálu

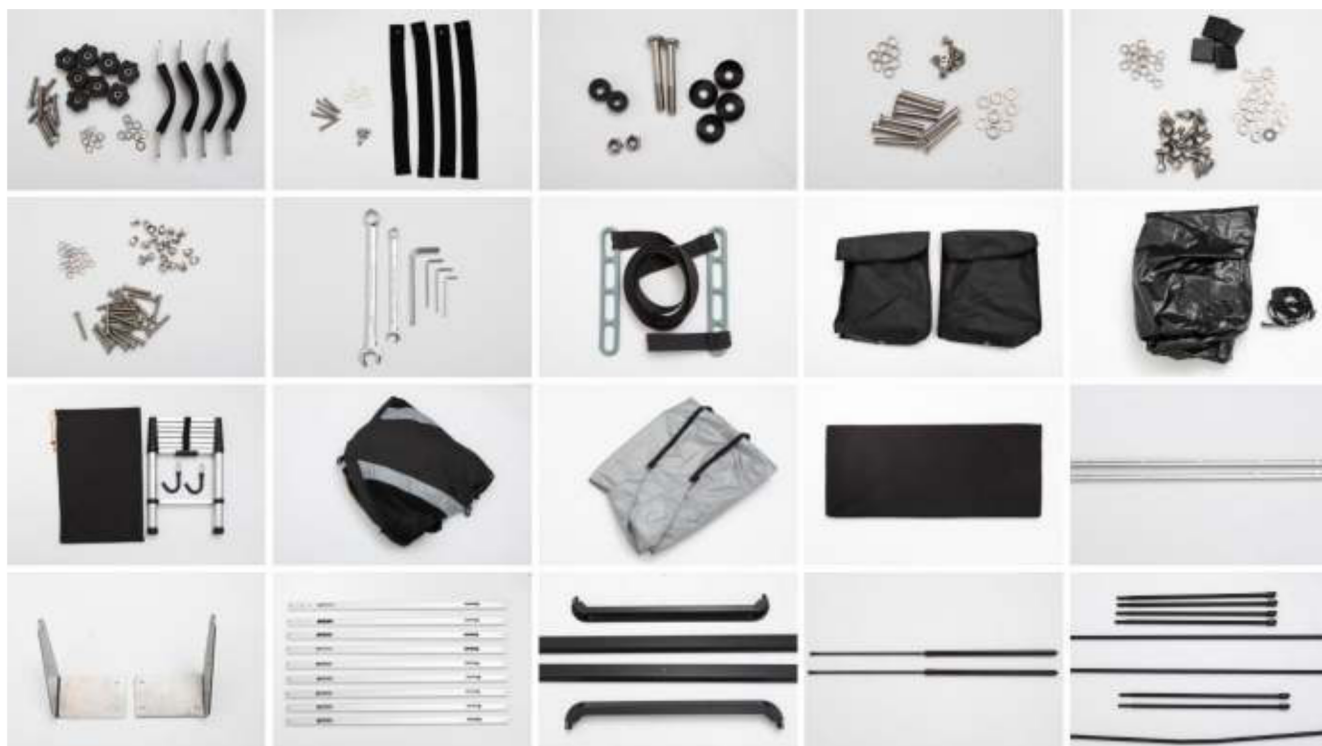

Sáček 1

- 4x koncové krytky pro montážní lištu (+2x náhradní)
- 18x šrouby M8 pro montážní lištu
- 18x podložka M8
- 18x pružná podložka M8 pro montážní lištu
- 18x drážkovací matice M8 pro montážní lištu (již obsaženy v liště)



Sáček 2

- 16x objímkový šroub M4 (+2 náhradní)
- 16x objímková matice M4 (+2 náhradní)
- 16x pružná podložka M4 (+2 náhradní)
- 16x podložka M4 (+2 náhradní)



Sáček 3

- 18x šrouby 30 mm M5 (+2)
- 20x podložky M5 (není potřeba)*
- 18x pružné podložky M5 (+2 náhradní)
- 18x zvedací matice M5 (+2 náhradní)



Tipy od profesionála: Dobře roztříděno, půl je smontováno!



Sáček 4

- 6x šrouby s plným závitem 35 mm M5 (+2 náhradní)
- 6x zvedací matice M5 (+2 náhradní)
- 6x podložka M5 (+2 náhradní)
- 6x pružná podložka M5 (+2 náhradní)
- 4x textilní popruhy (náhradní)



Sáček 5

- 2x šrouby s plným závitem 50 mm M8
- 4x šrouby s polovičním závitem 45 mm M8
- 6x pojistná matice M8
- 2x spojovací konzola pro tyč stříšky



Sáček 6

- 2x šrouby s polovičním závitem M8 60 mm (+2 náhradní)
- 2x pojistná matice M8 (+2 náhradní)
- 2x distanční podložky (+1 náhradní)
- 4x distanční podložky (+2 náhradní)



Sáček 7

- 13 mm očkoplochý klíč
- 8 mm očkoplochý klíč
- 1x imbus M8
- 1x imbus M5
- 2x imbus M4



Sáček 8

Montážní sada se skládá z:

- 4x montážní držák
- 8x šrouby M8 45 mm
- 8x pružná podložka M8
- 8x podložka M8
- 8x šroub s hvězdicovou rukojetí



Materiál

- 4x krytky konektorů rámu



- 2x plynové pružiny



- 2x montážní držák



- 2x krátký vnější rám
- 2x vnější rám dlouhý



- 7x vnitřní lišty
- 2x vnější lišty



- 2x dlouhé držáky
- 1x držák stříšky
- 4x krátké tyče
- 2x krátké tyče s otvorem



- 1x teleskopický žebřík
- 1x taška na žebřík



Podrobné video na YouTube
o montáži Lazy Tent



Materiál

- 2x montážní lišta



- 1x vnitřní stan



- 1x vnější stan



- 1x PVC kryt

- 2x PVC krycí pás



- 2x vak na obuv



- 4x panel z tvrdé pěny



- 1x otevírací lano



Podrobné video na YouTube
o montáži Lazy Tent



MONTÁŽ

Krok 1


Sešroubovat vnější rám

Připravte si:

- 2x vnější rám
- 2x vnitřní rám
- 4x spojovací krytky rámu
- 16x objímkový šroub M4
- 16x podložka M4
- 16x pružná podložka M4
- 16x objímková matice M4

Nářadí:

- 2x imbusový klíč malý M4

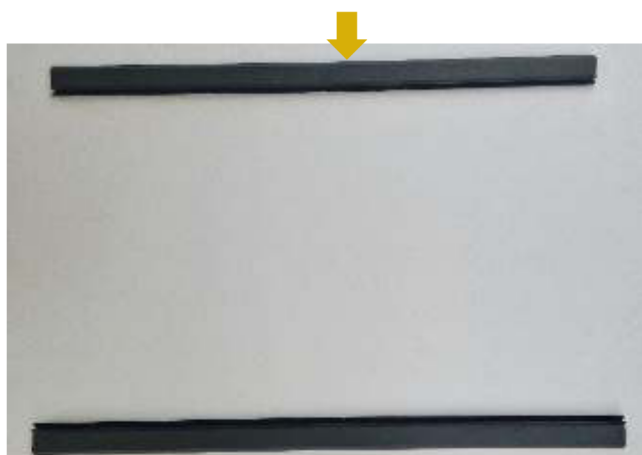

Umístěte dva dlouhé vnější rámy naproti sobě tak, abyste je mohli připojit ke krátkým ráům. Vnější rám se stříbrným je zadní.

Spojovací víčka se vkládají do spojí všechny čtyři části.

Každá strana je připevněna 2 šrouby (celkem 16 kusů).



Vložte objímkový šroub včetně podložky a pružné podložky* zevnitř skrz rám a zvenku jej spojte s nástrčnou maticí a prozatím jej dotáhněte pouze rukou.

Tento krok opakujte, dokud nezasunete všechny šrouby. Pak vezměte dva imbusové klíče M4 a utáhněte šrouby. (Jeden imbusový klíč drží zevnitř a druhý utahuje).

Tipy od profesionála:

*Posloupnost = objímkový šroub - podložka - pružná podložka



Krok 2

Montáž lamelového rámu

Potřebujete:

- 2x vnější lišty, každou s 2 dalšími otvory v rámu v přední části
- 7x vnitřní lamely

Nářadí:

- otevřený klíč 8 mm
- imbusový klíč 5

Pro připojení vnějších lamel:

- 2x vnější latě
- 4x šroub 35 mm M4
- 4x podložka M4
- 4x pružná podložka M4
- 4x zvedací matice M4
- 4x spojovací oko




Pro připojení vnitřních lamel:

- 7x vnitřní lamely
- 14x šroub 30 mm M4
- 14x pružná podložka M4
- 14x matice M4
- klíč 8 mm M4




Zasuňte obě vnější lišty s připravenými otvory do vnějšího rámu. Dbejte na to, aby oba otvory směřovaly dopředu.

Nyní zasuněte zbývající lišty do rámu, vždy nechte tři otvory volné.

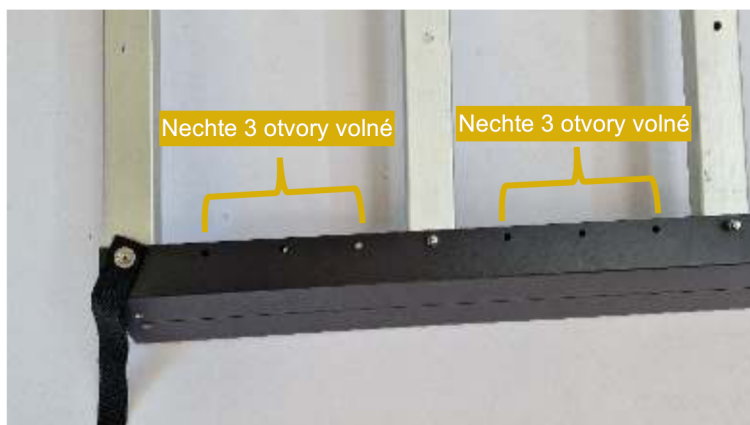


Připojte vnější rámy k vnějším latím hned v prvním otvoru. Před vložením zvedací matice a pružné podložky ve spodní části, umístěte mezi ně spojovací jazýček.

1. Vložte šroub s plným závitem 35 mm zevnitř ven.
2. Umístěte přes něj spojovací jazýček
3. Podložka
4. Pružná podložka
5. Zvedací matice

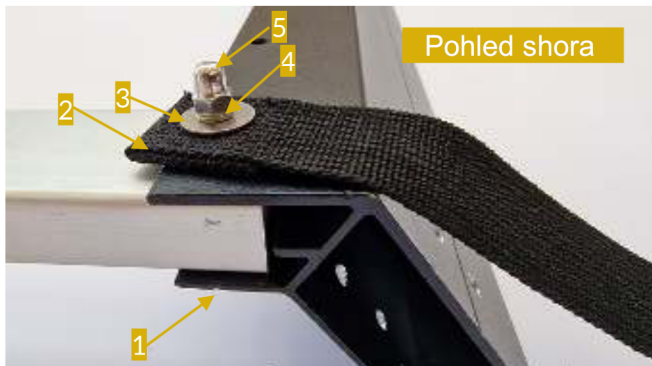

Připojte vnitřní latě k vnějším ráům a utáhněte je. dotáhněte zvedací matice

1. Prošroubujte šroub s plným závitem ve vzdálenosti 30 mm z vnitřní strany k vnější
2. Pružná podložka
3. Zvedací matice

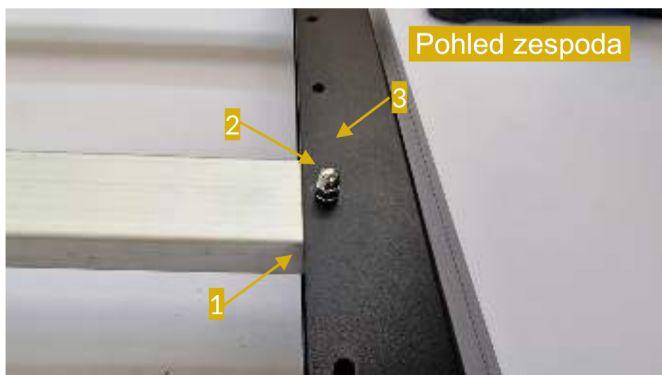

Sestavený lamelový rám



Krok 3

Připevněte montážní lišty

Potřebujete:


- 2x montážní lištu
- 18x šrouby M8 pro montážní lištu
- 18x podložka M8
- 18x pružná podložka M8 pro montážní lištu
- 18x drážkové matice M8 pro montážní lištu (již v liště)

Nářadí:

- 1x imbusový klíč M8

Umístěte montážní lišty pod stan tak, aby vnější strany byly v jedné rovině s rámem. Zasuňte posuvné bloky do správné polohy tak, aby byly pod otvory.

Nyní připojte montážní lišty k lištám. Ujistěte se, že máte stejný přesah na lištách na obou stranách. Zvolte vnitřní otvor lišt tak, abyste získali šířku 80 cm.

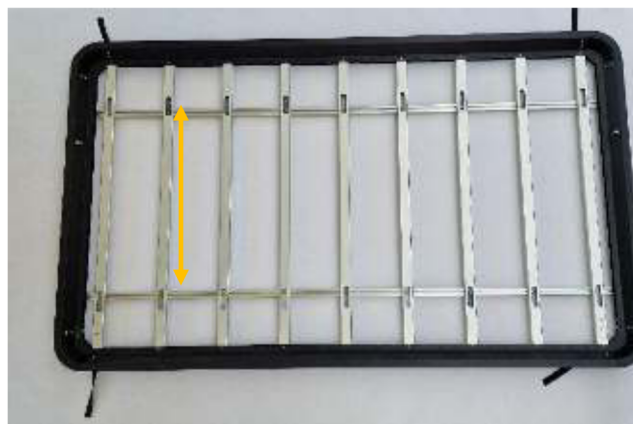

Posuňte posuvný blok do správné polohy.

Poté zasuňte šroub shora do otvoru vnitřní latě.

1. Podložka M8
2. Pružná podložka M8
3. Šroub M8

Tento krok zopakujte 18krát a utáhněte šroub pomocí imbusu 8 mm. klíčem.

Tipy od profesionála:
zajistěte, aby kolejnice nevyčnívaly přes rám
na levé, nebo na pravé straně.



Krok 4

Přípevnění montážních držáků

Potřebujete:

- 2x montážní držák
- 4x šroub s plným závitem 30 mm
- 2x šroub s plným závitem 35 mm
- 6x pružná podložka
- 2x podložka
- 6x zvedací matice

Přípevněte spojovací konzoly k vnějšímu rámu pomocí 35mm šroubu. Najdete zde 2 vyražené otvory v každé ze dvou vnějších lišt a jeden otvor na rámu.

Nastavte úhelníky tak, aby směřovaly ven a špička směřovala dopředu. Poté upevněte 35 mm šroub v pravém a levém vnějším rámu.


1. Proved'te šroub 35 mm zevnitř ven
2. Podložka
3. Pružná podložka
4. Zvedací matice

Opakujte krok bez podložky s 2 šrouby po 30 mm pro připojení vnější lišty k úhelníku.

1. Proved'te šroub 30 mm zevnitř ven
2. Pružná podložka
3. Zvedací matice

Nářadí:

- Otevřený klíč 8 mm
- 4 mm imbus


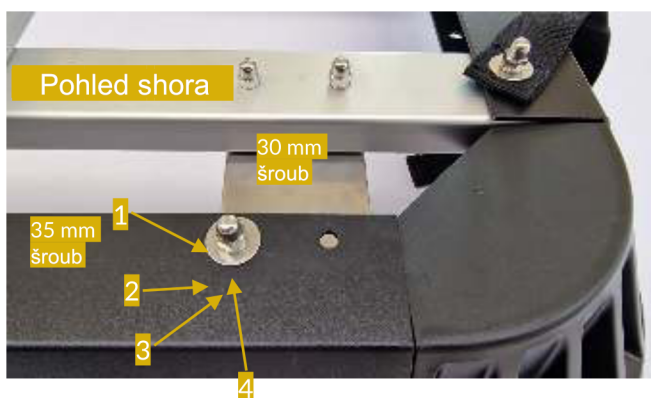


Krok 5

Připojení držáku a tyčí stříšky


Potřebujete:

- 2x dlouhé třmenové tyče bez ohybu
- 4x krátké tyče bez otvoru
- 1x dlouhé tyče stříšky s ohybem
- 2x krátké tyče s otvorem
- 1x otevírací lano

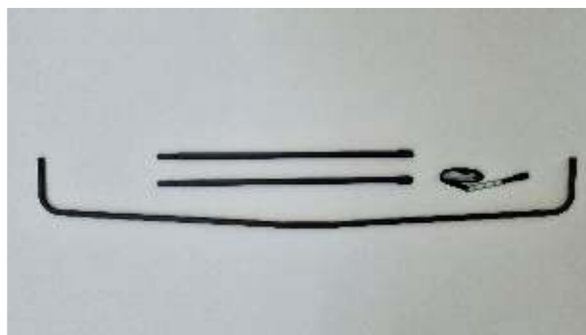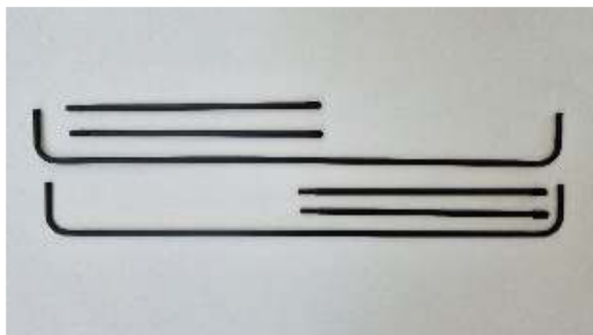

Nyní spojte 4 malé tyče (bez otvoru) se 2 rovnými tyčemi držáku.

Poté spojte 2 malé tyče (s připraveným otvorem) s tyčí stříšky (s ohybem). Předtím proveďte vložte do tyče stříšky upevňovací popruh.

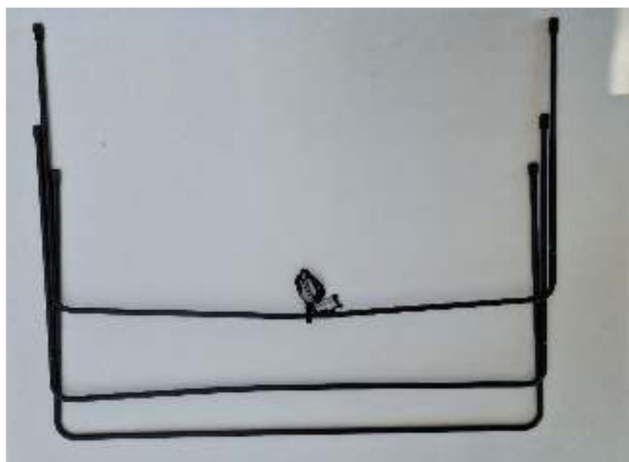

Poznámka

*Pokud je obtížné nebo nemožné vložit tyče do sebe kvůli práškovému lakování, obrousíte je smirkovým papírem z zevnitř.



Krok 6

Připojení držáku a tyčí stříšky k rámu

Potřebujete:

- 2x upínací držák
- 2x šroub s plným závitem
- 4x šroub s polovičním závitem
- 6x závěsnou matici

Nářadí:

- 8 mm imbusový klíč
- otevřený klíč 13 mm

Připojte rovné třmeny k montážní držák jeden po druhém. Začněte spodním otvorem.

1. Zasuňte polozávitový šroub ze strany zevnitř skrz třmenovou tyč a konektor.

2. Přilepte matici



Pak dobře utáhněte. Imbusový klíč drží a otevřený klíč utáhne.

Tento krok zopakujte s druhým rovným třmenem ve středovém otvoru.

Tyč stříšky je spojena s nejvyšším otvorem, upínacím držákem a plně-závitovými šrouby.

1. Umístěte upínací konzolu mezi tyč stříšky a konektor.

2. Prostrčte plně-závitový šroub napínací konzole - tyč stříšky - napínací konzole.

3. Přilepte matici



Pak dobře utáhněte. Imbusový klíč se uzamkne a otevřený klíč se utáhne.



Krok 7

Přípevnění plynových vzpěr k rámu

Potřebujete:

- 2x plynové pružiny
- 2x šrouby s polovičním závitem
- 4x distanční podložky
- 2x distanční podložky

Nářadí:

- 8 mm imbusový klíč
- otevřený klíč 13 mm




Obě plynové vzpěry otočte do závitů šroub, který je již připevněn k vnějšímu rámu.



Nyní spojte druhý konec plynové pružiny s konektorem táhlem stříšky. Za tímto účelem je nejlépe tyč stříšky sklopit dopředu a pak ji vytáhnout do správné polohy, abyste mohli provést půlzávitový šroub z vnější strany:

1. Šroub s polozávitem
2. Plynová pružina s očkem
3. Rozpěrka
4. Rozpěrka
5. Tyč stříšky
6. Rozpěrka
7. Tyčová matice

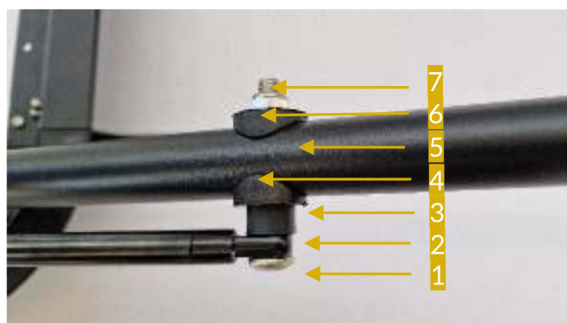

Pak dobře utáhněte. Imbusový klíč drží a otevřený klíč utáhne.



Krok 8

Spojení vnitřní tkaniny s rovnými třmenovými tyčemi.

Potřebujete:

- Vnitřní tkanina


Rozložte vnitřní tkaninu a vložte ji do rámu. Logo stanu musí být vlevo vpředu.



Poté připojte výstupky, které jsme v kroku 2 připevnili k vnějším tištům, k vnitřnímu stanu ve všech 4 rozích. Neutahujte příliš pevně!



Po připojení všech 4 chlopní k vnitřnímu stanu můžete vnitřní stan připnout ke dvěma rovným tyčím (ne k přední tyči). Začněte prostřední tyčí a poté připněte stan k zadní tyči.

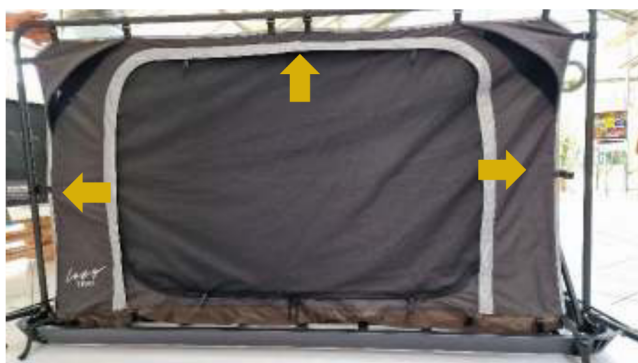

Krok 9

Připojení vnějšího stanu

Potřebujete:

- Vnější stan

Připojte vnější stan k zadním spojovacím chlopním plošiny. Za tímto účelem protáhněte chlopně vnějšího stanu plastovým otvorem již spojeného vnitřního stanu a chlopní vnějšího rámu.



Nyní připojte vnější stan zezadu dopředu k zadní a střední obruči.



Před připojením poslední tyče (tyče stříšky) můžete tyč stříšky trochu nadzvednout a přetáhnout vnější stan přes tyč stříšky. Tak, aby byl vnější stan již sám o sobě napnutý.



Vnější stan připevněte suchým zipem k tyči stříšky.

Poté připojte vnější stan ke spojovacím konzolám (pravá a levá). Dbejte na to, abyste popruh protáhli shora dolů skrz spojovací držák a připojili jej k vnějšímu stanu.



Tipy profesionálů: Pokud se vám zdá, že je popruh příliš krátký, přitáhněte tyč stříšky trochu ke stanu.



Krok 10

Umístění otevíracího lana

Prostrčte otevírací lano mezi sponami a přes všechny tyče obruče tak, aby otevírací lano vycházelo v zadní části stanu.

(Jednoduše popruh vytáhněte a zahákněte jej za přední výstupek).



Krok 11

Vložení panelů z tvrdé pěny

Umístěte čtyři pevné panely do stanu.

Krok 12

Připevněte suchý zip

Stan zavřete a jednou jej otočte. Nyní připevněte vnitřní stan zespodu k plošině.



Krok 13

Spojení střešního stanu se střešními nosiči

Potřebujete:

- 4x montážní držák
- 8x šrouby M8 45 mm
- 8x pružná podložka M8
- 8x podložka M8
- 8x šroub s hvězdicovým knoflíkem

Oznámení

Montážní lišty jsou od sebe vzdáleny 80 cm. Proto, musíte se ujistit, že volný povrch nosníků musí být rovněž vzdálen 80 cm. Pokud to tomu tak není, nabízíme speciální adaptérové desky. Kontaktujte nás prosím.


Zvedněte střešní stan na střešní nosič. Do hliníkového profilu na každé straně zašroubujte dva šrouby. Poté zvedněte stan tak, aby byl jeden šroub umístěn vpravo a jeden vlevo od střešního nosiče.



Poté připevněte čtyři držáky v následujícím pořadí:

1. Montážní držák
2. Pružinová podložka
3. Podložka
4. Šroub s hvězdicovým úchytem

Ty se utahují ručně (bez použití náradí).

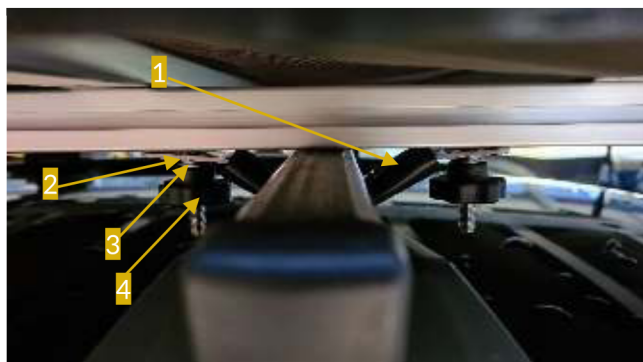

Krok 14

Matrace

Otevřete stan a rozložte matraci Outwell*. Umístěte ji do stanu a stiskněte dva ventilační ventily směrem dovnitř, aby se matrace mohla sama nafouknout.



Krok 15

Žebřík

Uvolněte suchý zip a umístěte háčky do zásuvky. žebříku. Poté teleskopický žebřík zahákněte* mezi stan a rám a vytáhněte jej po příčkách dolů.



Krok 16

Krycí víčka

Připevněte 4 krycí víčka ke 2 montážním lištám.



Krok 17

Kryt z PVC

Protáhněte popruhy otvory krytu z PVC a umístěte jej na střešní stan. Spojte klipsy s montážními lištami a utáhněte je.



Poznámka

Každých 200 km nezapomeňte dotáhnout šrouby hvězdicového držáku.

